



Epson



## REFILL CITY DEN HAAG


Fahrenheitstraat 606  
2561 DK Den Haag  
Telefoon: 070 360 99 37  
info@refillcity.nl

## REFILL CITY VOORBURG


Prinses Mariannelaan 304  
2275 BR Voorburg  
Telefoon: 070 303 07 05  
voorbург@refillcity.nl

Na het bijvullen van uw Epson patronen kan het zijn dat de kwaliteit niet direct is wat deze geweest is. Dit is volkomen normaal, en kunt u heel simpel oplossen.

- Ga op uw computer naar het configuratiescherm 
- Klik op printers en faxen 
- U ziet nu alle printers en faxapparaten. Selecteer nu de juiste printer en klik hierop met uw rechter muisknop en kies "eigenschappen". Er opent een nieuw venster, klik hier op "print voorkeuren" of "printing preferences".

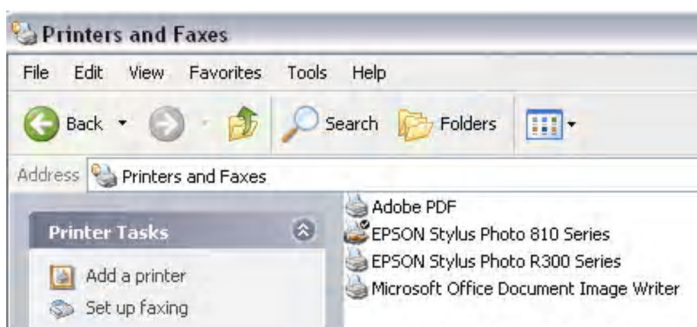

- U ziet nu het onderstaande scherm waarmee u het volgende onderhoud kunt doen aan uw printer (afhankelijk van uw printer kan dit scherm er anders uitzien):

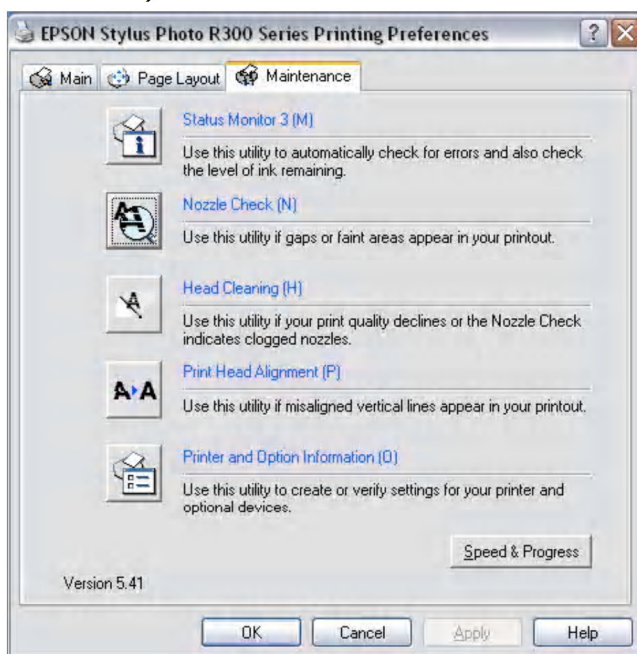

**Nozzle Check:** Gebruik dit programma wanneer u gaten of wazige plekken in uw afdrukken heeft.

**Head Cleaning:** Gebruik dit programma wanneer uw afdrukken van slechte kwaliteit zijn of de voorgaande Nozzle Check aangeeft dat u last heeft van zogenaamde "clogged nozzles"

**Print Head Alignment:** Gebruik dit programma wanneer uw afdrukken verkeerd uitgelijnde verticale strepen bevatten.