



REFILL CITY DEN HAAG

Fahrenheitstraat 606
2561 DK Den Haag
Telefoon: 070 360 99 37
info@refillcity.nl


REFILL CITY VOORBURG

Prinses Mariannelaan 304
2275 BR Voorburg
Telefoon: 070 303 07 05
voorburg@refillcity.nl

HP 27,28,56,57,58 en 59 cartridges

HP 27,56,58 (59 of 100)

HP 27,56,58

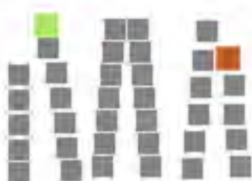

1. Plak met een stukje plakband het groen gekleurde contactje af.
2. Plaats de cartridge terug in de printer.
3. Op uw computer verschijnt nu een foutmelding met betrekking tot het patroon. Klik "OK" en laat de printer eventueel een uitlijningspagina afdrukken.
4. haal de cartridge uit de printer, en plak nu het rode contactje af. Laat het plakband op het groene contact gewoon zitten.
5. Plaats de cartridge terug in de printer
6. Op uw computer verschijnt nu een foutmelding met betrekking tot het patroon. Klik "OK" en laat de printer eventueel een uitlijningspagina afdrukken.
7. Plaats nu het patroon zonder plakband terug in de printer. Verwijder eventuele lijmrestjes van de contactjes.
8. Uw printer is klaar voor gebruik.

HP 28 en 57 (59 of 100)

HP 28,57



1. Plak met een stukje plakband het groen gekleurde contactje af.
2. Plaats de cartridge terug in de printer
3. Op uw computer verschijnt nu een foutmelding met betrekking tot het patroon. Klik "OK" en laat de printer eventueel een uitlijningspagina afdrukken.
4. haal de cartridge uit de printer, en plak nu het rode contactje af. Laat het plakband op het groene contact gewoon zitten.
5. Plaats de cartridge terug in de printer
6. Op uw computer verschijnt nu een foutmelding met betrekking tot het patroon. Klik "OK" en laat de printer eventueel een uitlijningspagina afdrukken.
7. Plaats nu het patroon zonder plakband terug in de printer. Verwijder eventuele lijmrestjes van de contactjes.
8. Uw printer is klaar voor gebruik.

ALTERNATIEVE METHODE (59 of 100)

ALTERNATIEVE METHODE



Wanneer de bovenstaande methoden niet werken kunt u deze alternatieve methode proberen. (zie afbeelding hiernaast)

1. zet uw computer uit, en laat uw printer aan staan.
2. Plak het groene contactje af met wat plakband.
3. plaats het patroon in de printer en start uw computer op. De printer print nu waarschijnlijk een test pagina.
4. Haal de cartridge uit de printer en plak nu ook het blauwe contactje af met wat plakband. Plaats het patroon terug in de printer. De printer zal een beetje geluid maken.
5. Haal het patroon uit de printer en plak nu ook de oranje contactjes af met wat plakband. Plaats het patroon terug in de printer. Deze zal nu flink wat geluid maken.
6. Open de klep van de printer en wacht totdat de inktpatronen weer in het midden zitten. Verwijder het inktpatroon.
7. Haal nu al het plakband eraf en controleer of er geen restjes plak zijn achtergebleven.
8. Zet nu de printer uit en vervolgens weer aan.
9. Uw printer is klaar voor gebruik.

Stel u wilt uw HP 56 patroon resetten. U gaat als volgt te werk:

Probeer eerst altijd de methode die past bij uw cartridge (HP 27/56/58). Werkt deze methode niet, probeer dan de methode voor de andere cartridges (HP 28/57). Werkt ook deze methode niet probeer dan de alternatieve methode.